Panasonic

保管用

ミラーボール　　演出用効果器具

＜品　番＞　　＜品　名＞

NK38501K・・・・・丸鏡150φ定速ミラーボール

NK38502K・・・・・丸鏡200φ定速ミラーボール

取扱説明書

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

工事店様へ　・・・この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

お客様へ　・・・この取扱説明書は必ず保管してください。

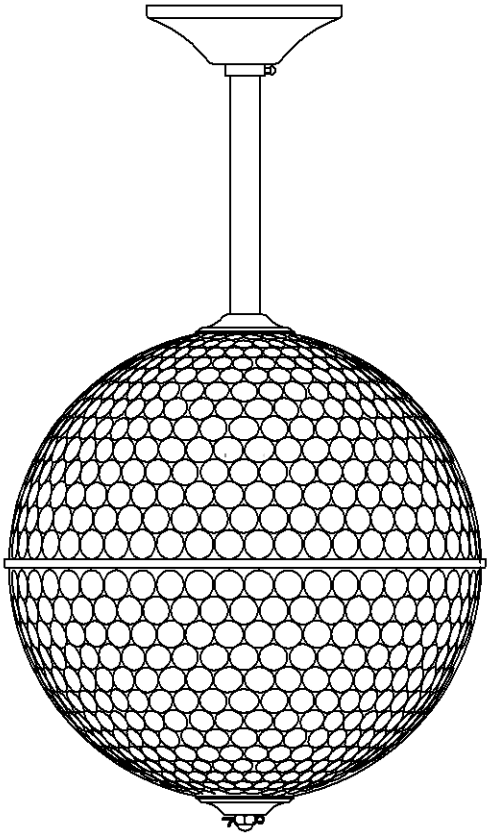

《安全に関するご注意》

ケガや事故防止のため、以下のことを必ずお守りください。

⚠ 警告

- 本体重量を参考に、天井面の強度のあるところに、吊り下げてください。
  天井面の弱いところには、吊り下げないでください。
  落下の原因になります。
- ミラーボールは垂直に吊り下げてください。天井面の凹凸、又は水平になっていない場所は、フランジを天井面より少し離して固定してください。落下の原因になります。
- 割ピン、セットネジ等は完全に止めてください。落下の原因になります。
- ミラーボールの改造はしないでください。故障や破損の原因になります。

⚠ 注意

- 電源はＡＣ１００Ｖで使用してください。モーター破損の原因になります。
- 回転の停止は必ず電源を切って行ってください。絶対に手で止める等の操作はしないでください。モーターの破損の原因になります。
- 湿気の多い場所、水のかかる場所には使用しないでください。
- 照明器具には寿命があります。設置して１０※年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

※使用条件は周囲温度30℃です。
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

使用上のご注意

- 周囲温度４０℃以下でご使用してください。
  それを超える故障や破損の原因になります。
- 腐食性ガス等の発生する場所では使用しないでください。
  ミラーボールの故障や破損の原因になります。
- 構成部品の交換は、指定の交換部品以外は使用しないでください。
  ミラーボールの故障や破損の原因になります。
- ミラーボールは丁寧に扱ってください。
  乱暴に扱いますとミラーボールの損傷やランプ切れ等につながります。
- 万一破損したり、異常を感じた場合は直ちに電源を切ってください。

◆　各部のなまえ

丸鏡ミラーボール

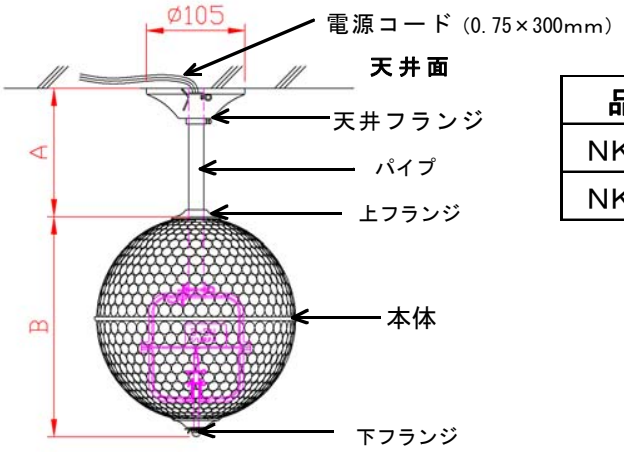

品　　番	A	B
NK38501K	114	176
NK38502K	136	229

◆　組立と取り付け方

図1.

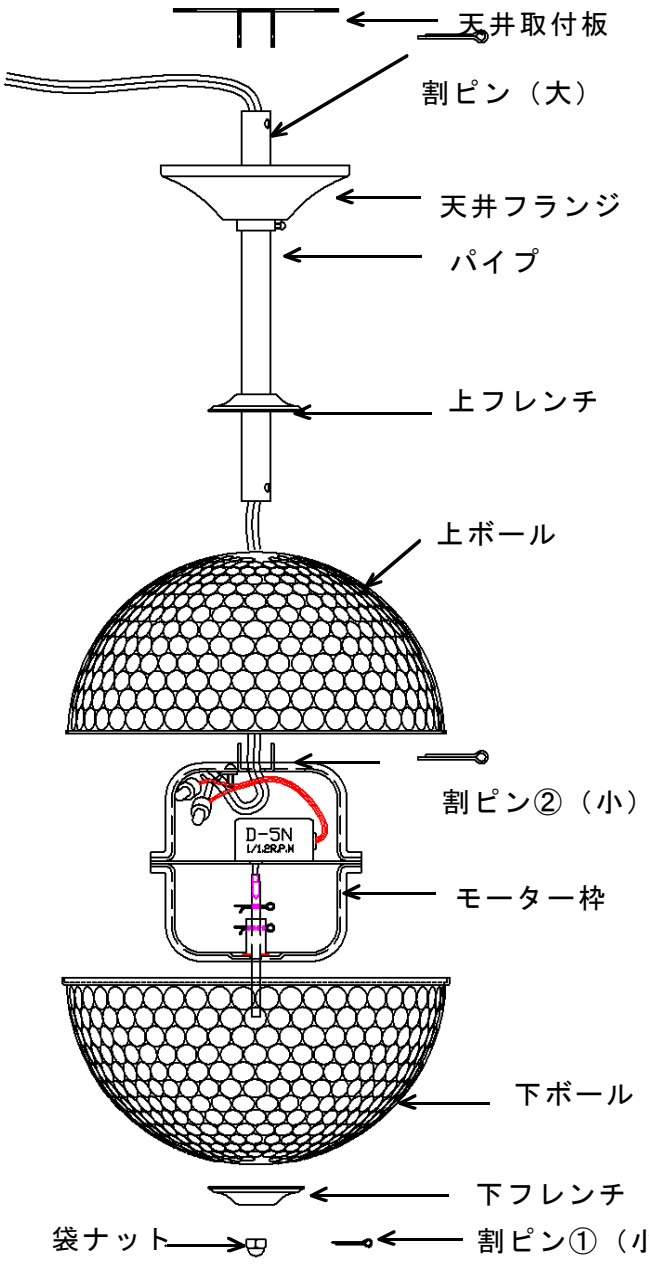

① モーター枠についている袋ナットをはずし、ボール下、下フレンチ（小穴）をモーター　枠に差し込んだ後、袋ナットをはめ込み割ピン①で固定してください。（図1）

② パイプの下部より、天井フランジ、上フレンチ（大穴）ボール上の順番にパイプに差し込みます。その状態で、モーター枠より出ているコードをパイプ内部に通して上端部に出るようにしてください。

③ モーター枠とパイプとを割ピン②にて固定してください。

④ 天井取付板と同梱の木ネジにて天井面に固定し、割ピンをはずしてパイプ上部の割ピン穴と合わせて割ピンを通し、天上取付板とパイプの接続し固定してください。（図2）

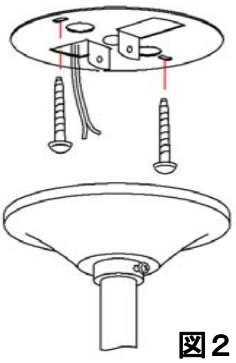

図2

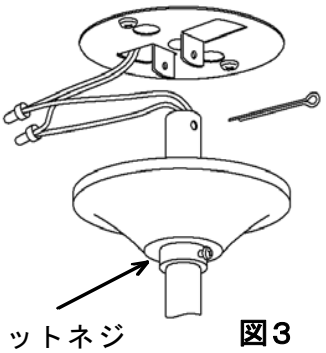

図3

⑤ 天井の表面、又は裏面に配線してきたコードと、パイプの上部より出たコードを接続してください。接続後、天井フランジを天井面に押し上げて、セットネジにて固定してください。

⑥ 電源供給してください。1分間に約1回転（50Hz時）の定速回転にて作動いたします。

◆　ミラーボール質量および定格

品　　名	NK38501K	NK38502K
質　　量	1.1kg	1.7kg

項　　目	入力電圧	周波数	回転数
定　　格	AC100V	50Hz	1.0 回転/分
		60Hz	1.2 回転/分

◆　保守とお手入れ

●常に明るさを保って使って頂く為に、定期的に掃除をしてください。

器具の汚れは中性洗剤を浸した柔らかい布で拭き取ってください。アルコール・シンナーなどの揮発性のもので拭かないでください。変質・変色の原因になります。

●機能を十分発揮し、安全・安心して使用頂く為には、専門家の定期的な点検・調整・保全が必要です。
定期点検は、弊社エンジニアリング会社とのメンテナンス契約を実施してください。

パナソニック電工株式会社　　（〒571-8686）大阪府門真市門真1048

この取扱説明書は平成２０年１０月　１日に作成されたものです。